



MANUEL D'UTILISATION

WERADCUSB2R

WERADCUSB2B

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Prenez le temps de lire les instructions du mode d'emploi en entier. Son contenu est conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre appareil du mieux possible, pour profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU LE CAPOT ARRIERE).

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE PROBLÈME.

- Conservez ce mode d'emploi pour référence future.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni d'humidité.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une machine à laver, d'un évier de cuisine, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine et généralement éviter les lieux contenant de l'eau ou de l'humidité.
- Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées pour éviter les dommages au produit.
- Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.
- Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon : par exemple, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- L'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses et d'autres risques.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges, ou les prises multiples.

- Veillez à utiliser une source d'alimentation correcte : branchez l'appareil dans une prise délivrant un courant adapté, tel que décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.
- Pour éteindre l'appareil complètement, débranchez-le.
- L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation peut être débranché à tout moment sans incidence sur son bon fonctionnement.
- N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, à proximité d'un feu ou autre source de chaleur.

ATTENTION

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
- NE PAS OUVRIR

Manipulation des disques

- Ne pas toucher la surface lisible du disque.
- Ne pas coller de papier ou d'adhésif sur le disque.



- Les empreintes de doigts et la poussière peuvent empêcher la lecture correcte du disque. Essuyez le disque en effectuant des mouvements droits du centre vers l'extérieur avec un tissu doux. Veillez à ce que le disque soit toujours propre.




- Si vous ne pouvez pas nettoyer la poussière avec un tissu doux, essuyez le disque légèrement avec un tissu doux légèrement humide, puis avec un tissu sec.
- Ne jamais utiliser de produits dissolvants comme le benzène ou les solvants, les produits de nettoyage du commerce ou un produit anti statique. Ces derniers sont susceptibles d'endommager le disque.
- Ne pas ranger les disques sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas ranger les disques dans les lieux humides ou poussiéreux comme une salle de bain ou à proximité d'un humidificateur d'air.
- Conserver les disques verticalement, les empiler ou poser des objets dessus hors de leur boîtier peut les déformer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: AC 230V ~ 50 Hz
- Piles : 6 piles LR14 / 1,5 V (non incluses)
- Volume limité à 85 *dB*
- Fréquences radio : FM : 88-108 MHz
- Lecteur CD :
 - Puissance de sortie : 1W x 2 (RMS)
 - Compatible avec CD/CD-R/CD-RW
- Lecteur de périphériques USB
- Connectiques : Prise aux in et prise casque
- Inclus :
 - Lecteur radio portable
 - Cordon d'alimentation
 - 6 paires de stickers à colorier
 - Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

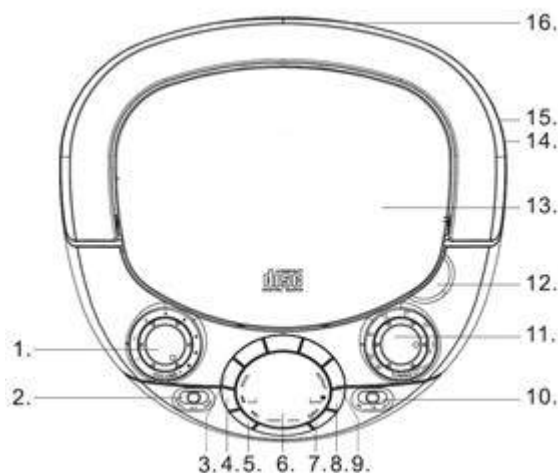

1. CONTRÔLE DU VOLUME
2. SÉLECTEUR DE FONCTION
3. BOUTON DE PROGRAMME
4. BOUTON PRÉCÉDENT
5. BOUTON SUIVANT
6. ÉCRAN LED
7. BOUTON ON/OFF ET LECTURE/PAUSE
8. BOUTON STOP
9. BOUTON RÉPÉTITION
10. SÉLECTEUR FM / FM ST / USB
11. MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE
12. ONGLET D'OUVERTURE DU LECTEUR CD
13. COMPARTIMENT DU CD
14. PRISE AUX IN
15. PRISE CASQUE
16. ANTENNE EXTENSIBLE

AVANT DE COMMENCER

Alimentation sur secteur

Ce lecteur radio CD est livré avec un câble secteur.

Pour le brancher, insérez la fiche en forme de 8 sur l'arrière de cette dernière.

Insérez la prise dans une prise murale.

Installation des piles

Débranchez le cordon d'alimentation du port d'alimentation de l'unité. L'alimentation sur piles est automatiquement coupée lorsque vous branchez le cordon d'alimentation.

Si vous remarquez que le volume du son baisse ou que le son se déforme, remplacez les piles par des nouvelles.

Ouvrez le compartiment des piles situé sur le dessous de l'unité.

1. Insérez 6 (R14/UM2/C) de 1,5 V en veillant à respecter le sens des polarités + et -.
2. Remettez le capot en place.

REMARQUE : Débranchez le câble secteur pour profiter de l'alimentation sur piles. Les piles peuvent fuir et endommager le compartiment et l'appareil en général. Retirez-les du compartiment lorsqu'elles sont vides ou lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Mode d'emploi de la radio

1. Branchez la prise dans une prise murale.
2. Maintenez le bouton ON/OFF (7) pendant une seconde, et le voyant d'alimentation s'illumine.
3. Faites glisser le sélecteur de fonction (2) sur RADIO/USB.
4. Faites glisser le sélecteur de fonction (10) sur FM ou FM ST pour écouter une station en stéréo.
5. Réglez la fréquence de la station avec le contrôle FRÉQUENCE (11).
6. Réglez le volume à un niveau confortable avec le contrôle de volume (1).
7. Pour éteindre l'unité, maintenez le bouton ON/OFF (7) appuyé encore une fois pendant une seconde.

Pour obtenir la meilleure qualité de réception de la radio, étendez complètement l'antenne télescopique et orientez-la pour obtenir la meilleure réception possible. Évitez de positionner l'unité à proximité de haut-parleurs ou d'autres appareils électriques.

NOTE : 1. Le voyant FM ST s'illumine si une station en stéréo est reçue lorsque le sélecteur de bandes radio est positionné sur « FM ST ».

2. Si le son de la radio présente trop de parasites lorsque le sélecteur est positionné sur « FM ST », faites-le passer sur FM.

Écouter un disque CD

1. Branchez la prise dans une prise murale.
2. Maintenez le bouton ON/OFF pendant une seconde, et le voyant

d'alimentation s'illumine.

3. Ouvrez le capot du compartiment à CD en soulevant l'ONGLET D'OUVERTURE DU LECTEUR CD. Placez un disque dans le compartiment avec l'étiquette imprimée vers le haut.
4. Fermez la porte du lecteur CD, puis faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position CD.
5. « - - » apparaîtra pendant 3 secondes. Lorsque le disque est analysé avec succès, le nombre total de pistes sur le disque s'affiche sur l'écran LED.
6. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour commencer la lecture de la première piste du CD, « 1 » apparaissant sur l'écran LED.
7. Appuyez sur le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour écouter la piste suivante ou la piste précédente.
8. Maintenez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour rechercher rapidement un point temporel spécifique d'une piste.
9. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre la lecture en pause, et appuyez de nouveau pour reprendre.
10. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter complètement la lecture. Le nombre de pistes contenues dans le CD s'affiche.
11. Une fois que toutes les pistes ont été lues, le lecteur CD s'arrête automatiquement, et le nombre de pistes contenues dans le CD s'affiche.

NOTES : Ne pas ouvrir le compartiment à CD lorsque le disque est en lecture ou toujours en rotation. Appuyez d'abord sur le bouton STOP.

Cette unité est capable de lire les disques aux formats CD/CD-R/CD-RW.

Répéter une/toutes les pistes

Une piste :

1. Pendant la lecture, appuyez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT

- pour écouter la piste que vous souhaitez répéter.
2. Appuyez sur le bouton RÉPÉTITION une fois pour répéter cette piste spécifique. Le voyant RÉPÉTITION s'illumine.
 3. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Toutes les pistes :

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION deux fois. Le lecteur lira alors le contenu entier du CD en répétition. Le voyant RÉPÉTITION s'illumine.
2. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu'à ce que le voyant DEL s'éteigne.

Pour répéter les pistes du disque CD aléatoirement

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION trois fois. Le lecteur lira alors le contenu entier du CD en répétition, dans un ordre aléatoire. Le voyant DEL RÉPÉTITION s'illumine.
2. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu'à ce que le voyant DEL s'éteigne.

Lecture programmée d'un disque CD

Pour programmer un ordre de lecture spécifique, suivez les étapes suivantes.

1. Insérez un disque et veillez à d'abord arrêter la lecture.
2. Appuyez sur le bouton PROG une fois, puis appuyez sur le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour afficher le numéro de piste désiré.
3. Appuyez sur le bouton PROG pour mémoriser la sélection.
4. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que toutes les pistes soient programmées comme désiré. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20

pistes par CD.

5. Appuyez sur le bouton LECTURE une fois pour répéter les pistes du programme. Le voyant DEL PROG s'illumine.
6. Lorsque toutes les pistes ont été lues, l'unité s'arrête automatiquement.

Fonction USB

1. Insérez un périphérique USB contenant des fichiers MP3 dans l'emplacement prévu.
2. Faites glisser le sélecteur de fonction sur RADIO/USB.
3. Faites glisser le sélecteur de fonction sur FM/FM ST/USB sur la position USB, le voyant USB s'illumine.
4. L'appareil commence directement à lire le contenu du périphérique USB, et le voyant USB clignote.
5. Appuyez SUIVANT/PRÉCÉDENT pour écouter la piste suivante ou la piste précédente.
6. Maintenez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour rechercher rapidement un point temporel spécifique d'une piste.
7. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre la lecture en pause, et appuyez de nouveau pour reprendre.
8. Pour arrêter la lecture depuis le périphérique USB, débranchez-le du port USB.

Fonction AUX

Il est possible de raccorder une source externe comme un téléphone mobile, un lecteur MP3, un ordinateur ou tout autre appareil équipé d'un jack stéréo de 3,5 mm via ce lecteur CD-Radio.

1. Connectez une extrémité du câble jack (non fourni) au port écouteurs du lecteur MP3, et l'autre extrémité au port AUX IN sur le côté droit de l'unité
2. Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur AUX. Allumez le

dispositif source, ajustez le volume de ce dernier ou de l'unité au niveau désiré.

Écouter la musique ou la radio avec un casque audio ou des écouteurs

Le lecteur CD-Radio dispose d'un jack pour casque audio. Branchez la prise d'un casque audio ou d'écouteurs dans ce jack pour profiter de votre musique ou de la radio sans déranger votre entourage.

MAINTENANCE ET DEPANNAGE

Nettoyage et entretien

Important : Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.

- Ne jamais utiliser d'outils pointus ni de substances abrasives, de savon, de produit nettoyant, de détergent ni de cire pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de dissolvants, car ces derniers peuvent endommager l'appareil.

Dépannage

Problème	Cause(s)	Solution(s)
Pas d'alimentation	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
	La prise n'est pas activée.	Allumez l'appareil.
Aucun son en lecture CD/MP3	Volume trop faible	Augmentez le volume
	Un câble audio de 3,5 mm est connecté au port AUX (17).	Débranchez le câble pour permettre une lecture non AUX.
Aucun son depuis la source AUX	Le volume de la source AUX est trop faible	Augmentez le volume sur la source AUX.
Le son est déformé.	Volume trop élevé	Diminuez le volume
Son déformé depuis la source AUX.	Le volume de la source AUX est trop élevé	Réduisez le volume sur la source AUX.
Impossible de lire	Aucun disque dans le tiroir	Insérez un disque compatible
	Le disque n'est pas inséré correctement	Vérifiez que le disque est bien inséré
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque
Statique	Mauvaise réception	Réorientez l'antenne (FM) ou l'unité (AM)

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



■ Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets

ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.



N'hésitez pas à appeler notre service technique **ALLO W.E.** au 0892 680 414 (0.34€/min) pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

*MGF / WE Connect
ZI Pariest
6, rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg*